

CHUNGHOP®


K-2028E

CONTROL REMOTO UNIVERSAL PARA AIRE ACONDICIONADO

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Compatible con el 99% de las marcas
- Algunas marcas no requieren emparejamiento
- Múltiples modos de emparejamiento disponibles
- Memoria de reemplazo de batería
- 5000 en 1
- Linterna LED

— COMPONENTES

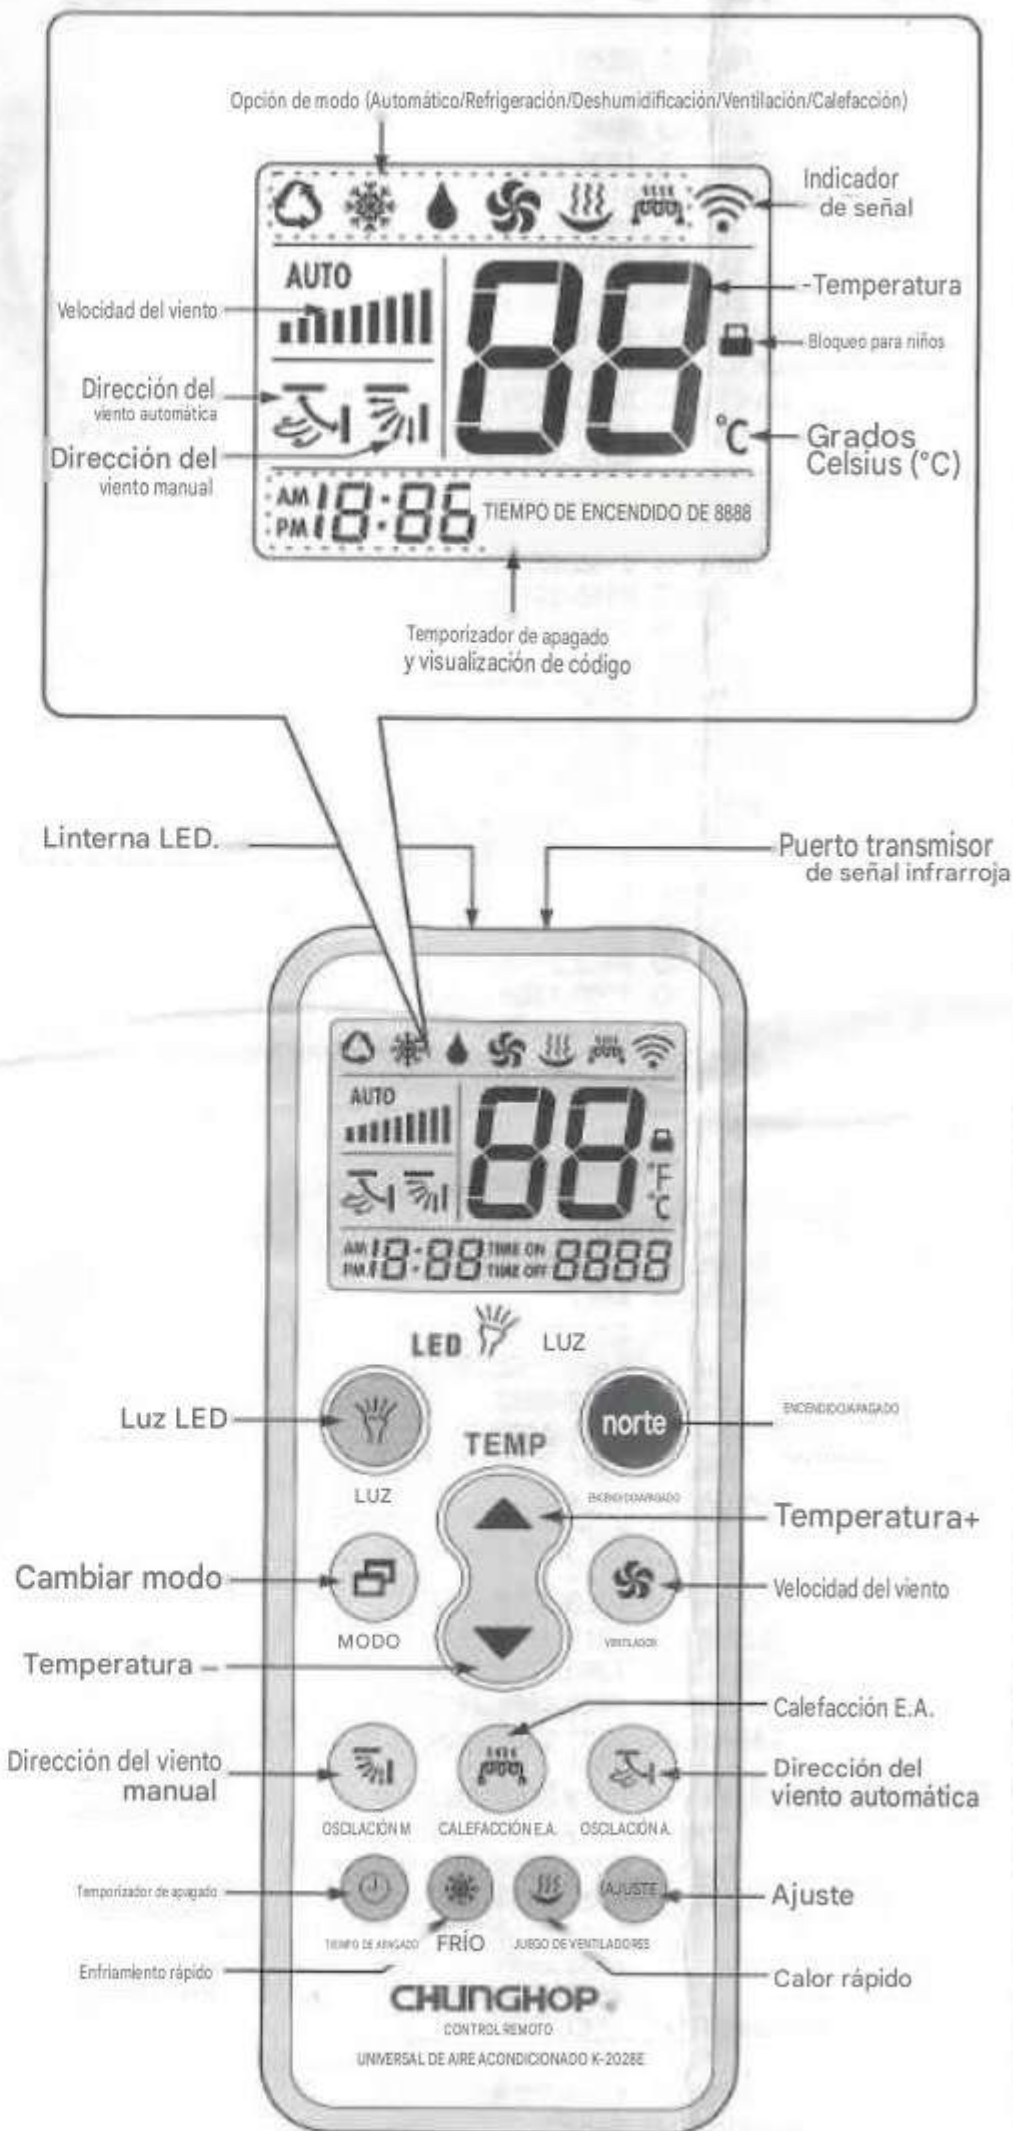

Gracias por elegir un producto CHUNGHOP

Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento antes de usar el producto y guárdelas en un lugar seguro para futuras consultas.

* Antes de usar, instale 2 pilas AAA (pilas no incluidas)

MÉTODOS DE CONFIGURACIÓN

● Algunas marcas no requieren emparejamiento

El control remoto viene configurado en modo predeterminado de fábrica. El código de fábrica funciona directamente con casi todos los modelos de aire acondicionado Gree y Midea del mercado y no requiere coincidencia de código.

(Es posible que algunos modelos no funcionen con el código de fábrica, así que configure el código de su control remoto siguiendo el método A/B/C/D).

● Múltiples modos de emparejamiento disponibles

Puede elegir uno de los siguientes métodos A/B/C/D para hacer coincidir el código.

BOTÓN DE MARCA

1. Encienda el aire acondicionado y apunte el control remoto hacia la ventana de recepción de señal del aire acondicionado.
2. Presione el botón de "código" de la marca correspondiente y manténgalo presionado (por ejemplo, el botón "MODE" corresponde a los aires acondicionados Gree) hasta que el aire acondicionado se encienda con un pitido.

Botón correspondiente al código de la marca

MODO	VENTILADORES	TEMP ▲
Gree/Hualing/Hisense	Daikin/Fujitsu/Portador	LG/Samsung
M. SWING	A. SWING	TEMP ▼
Hitachi/Panasonic	Sanyo/Airbudo/Iner/Mitsubishi	Shinco/Aucma/AUX/
F. COOL	F. HEAT	E. A. HEAT
Midea/CHANGHONG/Chuanan	CHIGO/TCL/KELON	Freestech/Yair

3. Compruebe los botones del control remoto. Si funcionan correctamente, indica que la configuración se realizó correctamente; de lo contrario, repita los pasos 2 y 3.



BÚSQUEDA AUTOMÁTICA

1. Encienda el aire acondicionado y apunte el control remoto hacia la ventana de recepción de señal del aire acondicionado.
2. Mantenga presionado el botón "SET" durante unos 6 segundos. Después de que el código "..." parpadee en la pantalla, preste atención a su aire acondicionado y suelte el botón inmediatamente después de que el aire acondicionado se encienda automáticamente.
3. Compruebe los botones del control remoto. Si funcionan correctamente, indica que la configuración se realizó correctamente; de lo contrario, repita los pasos 2 y 3.




ENTRADA DE CÓDIGO MANUAL

1. Busque el modelo correspondiente de su aire acondicionado y su primer código en la "Tabla de códigos". (Por ejemplo, AKIRA: 3796). Encienda el aire acondicionado y apunte el control remoto hacia la ventana de recepción de señal del aire acondicionado.
2. Mantenga presionados los botones "SET" y "ON/OFF" al mismo tiempo hasta que el código del modelo parpadee en la pantalla. Luego, suelte los dos botones y presione "TEMPA" o "TEMP" hasta que el código correspondiente parpadee en la pantalla.
3. Presione el botón "SET" para salir y verifique los botones del control remoto. Si funcionan correctamente, indica que la configuración se realizó correctamente; de lo contrario, repita los pasos 1 a 3 para configurar el siguiente código.



BÚSQUEDA MANUAL DE CÓDIGOS

1. Encienda el aire acondicionado y apunte el control remoto hacia la ventana de recepción de señal del aire acondicionado. Mantenga presionados los botones "SET" y "ON/OFF" al mismo tiempo hasta que el código del modelo parpadee en la pantalla.
2. Presione "TEMPA" o "TEMP" para aumentar o disminuir el código del modelo en 1 con cada pulsación. Mientras lo hace, preste atención al estado del aire acondicionado.
3. Después de que el aire acondicionado se inicie automáticamente, presione "SET" inmediatamente para salir.
* Verifique los botones del control remoto. Si funcionan correctamente, indica que la configuración se realizó correctamente; de lo contrario, repita los pasos 1 a 3.

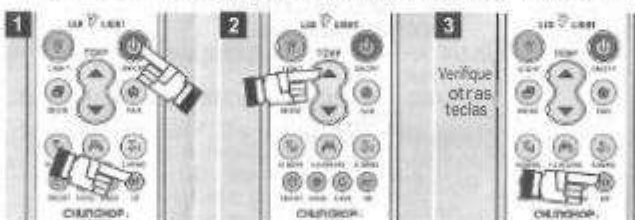

INSTRUCCIONES PARA FUNCIONES ADICIONALES

1. Temporizador de encendido/apagado

Esta función solo es efectiva si el control remoto original tiene la función de temporizador. Después de presionar los botones "HORA DE ENCENDIDO" o "HORA DE APAGADO", se muestra el indicador del temporizador y el aire acondicionado entra en estado de temporizador.

2. Bloqueo infantil

Bloqueo: Presione los botones "SET" y "☺" al mismo tiempo; el icono aparecerá en la pantalla.

Desbloqueo: Presione los botones "SET" y "☺" al mismo tiempo; el icono desaparecerá de la pantalla.

3. Reloj

- 1> Mantenga presionados los botones "SET" y "MODE" al mismo tiempo y el control remoto entrará en modo reloj, con los dígitos de la hora correspondientes comenzando a parpadear.
- 2> Presione el botón "TEMPA" (TEMPV) para aumentar (disminuir) 1 hora con cada pulsación. Manténgalo presionado durante 2 segundos para aumentar o disminuir continuamente.
- 3> Presione el botón "SET" para completar la configuración de la hora adecuada.
- 4> En este punto, los dígitos de los minutos correspondientes comienzan a parpadear; use el botón "TEMPA" (TEMPV) para configurar los minutos adecuados.
- 5> Después de configurar los minutos, presione el botón "SET" para salir de la configuración del reloj.

4. Valores predeterminados de fábrica

Mantenga presionados los botones "SET" + "FAN" durante 3 segundos para restaurar la configuración predeterminada con la pantalla mostrando todos los iconos.

5. Enfriamiento rápido y calentamiento rápido

Enfriamiento rápido: Presione el botón "F.COOL" para configurar el modo de enfriamiento, 21°, viento fuerte y dirección del viento automática.

Calentamiento rápido: Presione el botón "F.HEAT" para configurar el modo de calentamiento, 27°, viento fuerte y dirección del viento automática.

● Memoria de reemplazo de batería

El chip del control remoto tiene una función de memoria incorporada, lo que garantiza que no sea necesario reiniciarlo para un apagado a corto plazo, como el reemplazo de la batería, etc.

● Linterna LED

Mantenga presionado el botón "Luz" para encender la luz LED; suéltelo para apagarla.